

Le guide d'utilisation de la p'tite boîte

# GentleBOX.TV

Pour voir la télé tout simplement.



A5X

## Table des matières

Table des matières.....	2
Avant Propos .....	3
Prérequis.....	4
Déballage et Branchement.....	5
Utilisation.....	11
Contenu de la boîte.....	13
Spécifications techniques.....	13

### Merci de nous avoir fait confiance !

**Que ce soit en vacances, à la maison, dans votre voiture, votre camping-car, votre bateau, votre immeuble, ... Vous brancherez cette petite boîte en quelques minutes, sur n'importe quel type d'écran muni d'une prise HDMI, et ça marche !**

**Une simple connexion Wifi, vous permet d'accéder, non seulement à la télévision (*avec un abonnement chez un opérateur légal*), mais aussi, à toute la panoplie des logiciels que vous avez déjà l'habitude d'utiliser sur votre téléphone portable.**

**Bien sûr Netflix, Prime vidéo, YouTube, etc. fonctionnent sans problème grâce au système d'exploitation Android.**

**La télécommande fournie vous apportera un confort d'utilisation indéniable.**

**Vous pourrez aussi sur le port USB, brancher disques durs et autre clés USB pour apprécier vos photos de famille ou vos vidéos.**

## **Prérequis.**

- Préparez à portée de main votre code d'accès Wifi, vous en aurez besoin lors de l'installation.
- Préparez nom d'utilisateur et code d'accès aux applications que vous comptez utiliser avec la p'tite boîte. Par exemple : Netflix, Prime Vidéo, Molotov, YouTube, Google, etc. .

## Déballage et Branchement.

Pas d'inquiétude, le déballage et le branchement de votre p'tite boîte est simple :



- Ouvrez l'écran et Préparer la « **La p'tite boîte** », la télécommande, l'adaptateur secteur et le câble HDMI :



Insérez 2 piles de type AAA (non fournies) dans la télécommande en vérifiant bien la polarité :



- Connectez le transformateur et le câble HDMI sur les connecteurs adéquats :



- Connectez l'autre extrémité du câble HDMI sur votre téléviseur puis le transformateur sur une prise de courant.

- Sélectionnez la bonne entrée (source HDMI) sur votre téléviseur vous devez voir apparaître après quelques seconde cet écran :
- ensuite



*A noter, la toute première fois il peut se passer jusqu'à 5 Mn avant que cet écran n'apparaisse, merci de patienter et de ne pas débrancher la p'tite boite.*

- Vous devrez au premier démarrage choisir la langue du menu de configuration : Français par exemple et sélectionner **Suivant** (next)



- Pour sélectionner vous pouvez soit :
  - Appuyer sur les flèches de la télécommande,





- Où en passant dans le mode « souri » de la télécommande.  
Dans ce cas, déplacez le curseur sur l'écran à l'aide des flèches de la télécommande :



Validez en vous positionnant au-dessus du bouton **Suivant** (next) de l'image sur l'écran puis appuyer sur « Ok » de la télécommande.

**NOTEZ :** À tout moment vous pouvez revenir en arrière grâce au bouton de la télécommande.



Si nécessaire, vous pouvez ajuster parfaitement la taille de l'image à votre écran de télévision. Cet ajustement est parfois inutile.



Validez en vous positionnant au-dessus du bouton **Suivant** sur l'image de l'écran puis appuyer sur « Ok » de la télécommande.

- Réglage du Wifi :

Vous devez choisir dans la partie grise le nom de votre réseau Wifi, puis entrer votre mot de passe :





Validez en vous positionnant au-dessus du bouton **Suivant** sur l'image de l'écran puis appuyer sur « Ok » de la télécommande. Si le code est correct, votre routeur Wifi attribuera une « Adresse IP » à votre p'tite boîte. Sinon recommencez la procédure.

- Une explication du menu apparaît :



Il s'agit juste d'une image aucune action n'est possible a ce stade. Validez en vous positionnant au-dessus du bouton **Suivant** puis appuyer sur « Ok » de la télécommande.

- Enfin, à l'étape 5 « Télécommande » Explication de la télécommande :




Validez en vous positionnant au-dessus du bouton **Confirm** sur l'image de l'écran puis appuyer sur « Ok » de la télécommande.

## Utilisation.

- Dans le menu de navigation, sélectionner un des items proposés et appuyez sur « OK » de la télécommande.



Par exemple settings dans lequel vous pourrez faire tous les réglages que vous souhaitez, par exemple la langue du menu, le réglage du clavier AOSP (clavier sur écran), pour le mettre en « AZERTY » par exemple. Ou par exemple « My apps » dans lequel vous choisirez l'application que vous voulez exécuter.

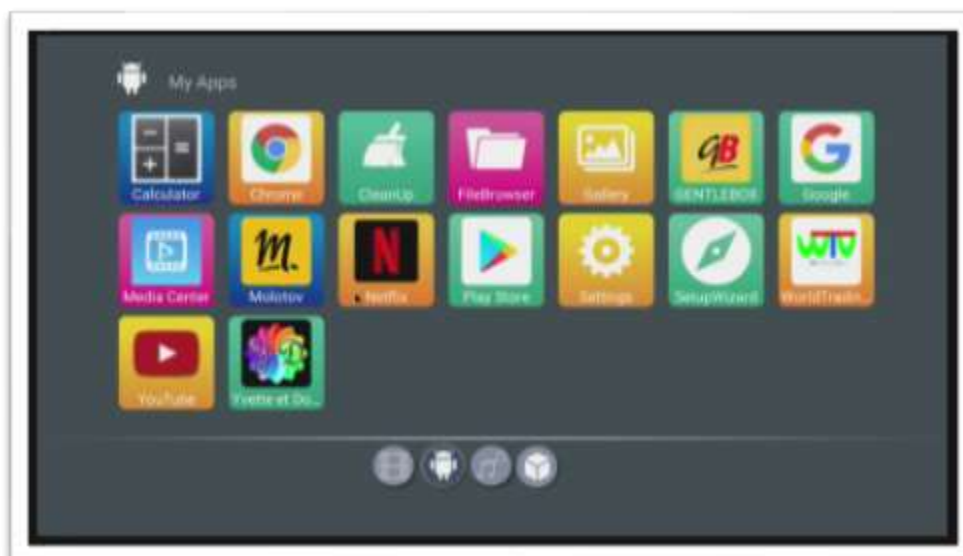

Pour voir la télé tout simplement et de façon complètement légale, nous vous conseillons Molotov.tv, vous pourrez vous y inscrire directement si ce n'est pas déjà fait.



## Contenu de la boîte.

- Un écrin de transport en bois
- Un guide d'utilisation
- Une télécommande
- Un câble HDMI<->HDMI
- Un adaptateur secteur
- Et bien sûr la p'tite boîte : Model « HK1 mini » ou « A5X mini » selon arrivage ...

## Spécifications techniques

Spécifications techniques	
CPU	RK3328 Quad-Core 64bit Cortex-A53
GPU	Penta-core Mali-450 jusqu'à 750 MHz +
SDRAM/Flash	RAM: DDR3 1 go ou 2 go (en option)
	ROM: eMMC 8 go ou 16 go(Facultatif)
OS	Android 9.0 Pie
Caractéristiques principales	
Décodeur format	Décodeur vidéo 4 K VP9, décodeur vidéo H.265/H.264 1080 P autres décodeurs vidéo (VC-1, MPEG-1/2/4, VP6/8)
Format de support	Avi/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/ mpg/mpeg
Format de musique	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/HD/FLAC/APE
Format de Photo	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
HDR	HDR10 et HLG modes
HDD système de fichiers	FAT16/FAT32/NTFS
Sous-Titrage	SRT/SMI/SUB/SSA/IDX + USB
Sortie vidéo HD	4 K (4096x2160 pixel)
WI-FI	WiFi 2.4G, antenne intégrée
Ethernet	Ethernet: 10/100 norme RJ-45
HDMI	HDMI 2.0a pour 4k @ 60Hz
3D	3D formats vidéo